# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Lave-vaisselle DishDrawer™ (Style design)

CA

*Gardez ce document à portée de main pour pouvoir le consulter au besoin.*

- *Pour des informations détaillées sur les fonctionnalités de votre lave-vaisselle, consultez le 'Guide de l'utilisateur'.*
- *Avant d'utiliser votre lave-vaisselle, assurez-vous de lire la totalité du 'Guide de l'utilisateur', en portant une attention particulière à la section 'Consignes de sécurité et mises en garde'.*
- *Pour obtenir les coordonnées ou les informations relatives au service, à l'assistance ou aux pièces de remplacement, consultez la dernière section de ce document ou le manuel d'entretien et de garantie.*

## Votre modèle

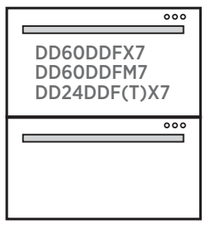


***Remarque : les tiroirs des modèles doubles disposent de commandes qui peuvent fonctionner indépendamment de l'autre tiroir.***

## Instructions d'utilisation - Démarrage d'un lavage

① 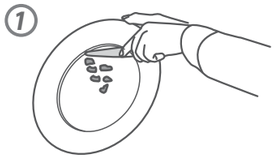

### Jetez les restes de nourriture

Délogez les gros morceaux de nourriture (tels que les os et les noyaux de fruit) et retirez tous les objets (tels que les cure-dent, les ficelles et le papier).

② 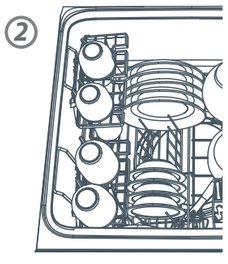

### Chargez la vaisselle avec soin

Pour améliorer le rendement de l'appareil, placez la vaisselle de façon à ce qu'elle soit espacée uniformément, sans l'entasser.

③ 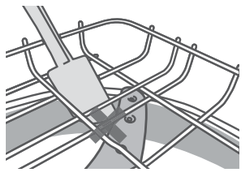

### Vérifiez le(s) bras gicleur(s)

Assurez-vous qu'aucun objet n'empêche le(s) bras gicleur(s) de tourner.

④ 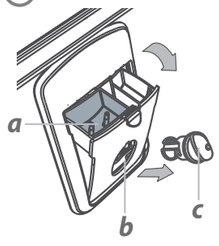


### Ajoutez le détergent et vérifiez le réglage du produit de rinçage

Remplissez le distributeur de détergent (***a***) avec du détergent en poudre et fermez le couvercle du distributeur.

***Important!***

***Ne placez pas de détergent liquide ou de pastilles dans le distributeur de détergent.***

Lorsque le voyant du bouchon (***c***) s'allume en rouge vif, remplissez le distributeur de produit de rinçage (***b***) avec un produit de rinçage liquide. Assurez-vous ensuite de replacer le bouchon du distributeur de produit de rinçage sur sa position initiale.

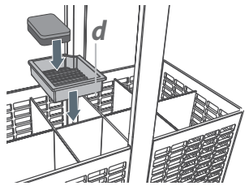


Si vous utilisez une pastille, placez-la dans le panier à ustensiles (***d***) ou dans le bas du tiroir.

⑤


### Sélectionnez le programme de lavage

Mettez le lave-vaisselle en marche et sélectionnez le programme de lavage .

⑥

### Démarrez le lavage ou réglez la mise en marche différée

Fermez le tiroir et appuyez sur .

## Commandes de programme de lavage

### Voyants de programme de lavage

Ces voyants indiquent le programme sélectionné.

### Sélecteur de programme de lavage

Appuyez pour faire défiler les programmes de lavage.

*PROGRAMMES STANDARD - conçus pour **laver et sécher** votre vaisselle*

| INTENSIF | NORMAL | RAPIDE | DÉLICAT |
|---|---|---|---|
| Casseroles, poêles et assiettes très sales. | Vaisselle normalement sale pour un rendement optimal. | Vaisselle légèrement sale. | Vaisselle légèrement sale et sensible à la chaleur. |

**RINÇAGE**

Prévient les odeurs et le séchage de restes d'aliments sur la vaisselle.

*PROGRAMMES ECO - conçus pour **laver** votre vaisselle de manière écoénergétique*

| INTENSIF ECO | NORMAL ECO | RAPIDE ECO | DÉLICAT ECO |
|---|---|---|---|
| Vaisselle très sale de tous les jours. | Vaisselle normalement sale pour une utilisation d'eau et d'énergie optimale. | Vaisselle non graisseuse et légèrement sale. | Vaisselle non graisseuse, légèrement sale et sensible à la chaleur. |

### Sélecteur et voyant ECO

Appuyez pour utiliser un programme écoénergétique. Le voyant s'allume en rouge lorsqu'un programme Eco est sélectionné. Nous ne vous recommandons pas d'utiliser un programme ECO lorsque vous avez besoin d'un séchage intensif.

## Commandes principales

### Mise en marche/arrêt

Appuyez sur pour mettre en marche ou éteindre le lave-vaisselle.

*Le fait d'ouvrir le tiroir met automatiquement en marche le lave-vaisselle pendant 30 secondes.*

### Annulation du lavage/de la mise en marche différée

Appuyez sur pour annuler un lavage en cours ou le réglage de mise en marche différée.

*S'il y a de l'eau dans le tiroir, celui-ci se videra automatiquement avant l'arrêt du lave-vaisselle.*

### Démarrage/pause

Appuyez sur pour démarrer, interrompre ou reprendre un lavage.

*Lorsque vous interrompez un lavage, attendez les 3 bips sonores avant d'ouvrir le tiroir. Le fait d'ouvrir le tiroir de force au milieu du cycle peut causer des dommages ou des blessures.*

### Réglez la mise en marche différée

1. Maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que le voyant au-dessus de cette dernière passe du bleu au violet, puis relâchez-la. L'appareil est alors en mode de mise en marche différée.
2. Appuyez à nouveau brièvement sur la touche à plusieurs reprises afin d'afficher le nombre d'heures souhaité pour la mise en marche différée du lave-vaisselle. Le lave-vaisselle émettra un bip sonore pour chaque heure de délai (de 1 à 12 heures).

Le mode de mise en marche différée est alors réglé. Le lavage démarrera lorsque le délai sera écoulé, si le tiroir est fermé.

### Keylock (verrou des touches)

Cette fonction désactive toutes les touches, ce qui s'avère pratique lors du nettoyage du lave-vaisselle.

Pour l'activer, maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce qu'**un bip sonore soit émis** (3 secondes). Le voyant au-dessus de la touche s'allumera.

Pour la désactiver, maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que le voyant s'éteigne.

### Childlock (verrou pour enfants)

Cette fonction verrouille le tiroir et désactive toutes les touches pour empêcher une utilisation non autorisée par les enfants.

Pour l'activer, maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que **deux bips sonores soient émis** (5 secondes). Le voyant au-dessus de la touche s'allumera.

Pour la désactiver, maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que le voyant s'éteigne.

suite ▶

# Après le lavage

Le lave-vaisselle émettra six bips sonores à la fin du programme de lavage.

Vous pouvez remarquer les bruits suivants à la fin du lavage. Il s'agit des sons de fonctionnement normaux :
- Dans les modèles doubles, les deux tiroirs peuvent se vider simultanément.
- À la fin du programme de lavage, le ventilateur de séchage peut continuer de fonctionner pour une période déterminée ou jusqu'à l'ouverture du tiroir. Le ventilateur accélère le séchage et utilise très peu d'énergie.

Pour obtenir de meilleurs résultats, nous vous recommandons de vider la vaisselle lorsqu'elle est refroidie.

# À faire et à ne pas faire lors du chargement

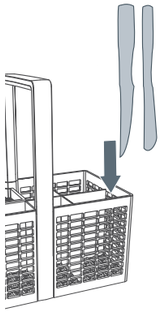

Pour réduire le risque de blessure, placez les articles tranchants ou pointus à l'horizontale, ou avec le manche pointant vers le haut.

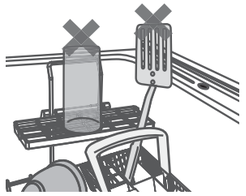

Les objets saillants peuvent empêcher le couvercle interne du tiroir de se fermer correctement et causer des dommages nécessitant des réparations.

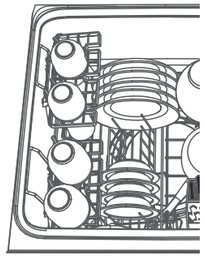

Chargez la vaisselle en l'espaçant uniformément pour améliorer le rendement de l'appareil.

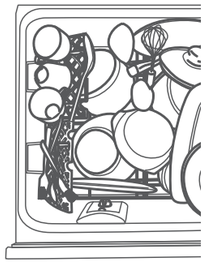

Évitez de le surcharger pour ne pas compromettre son efficacité.

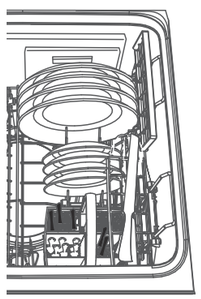

Assurez-vous de laisser suffisamment d'espace entre les assiettes. Mélangez les cuillères, les couteaux et les fourchettes dans le panier à ustensiles pour les empêcher de s'emmêler.

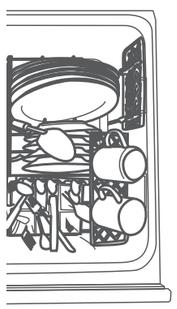

Si les assiettes et les ustensiles sont emmêlés, le lavage risque d'être de moins bonne qualité.

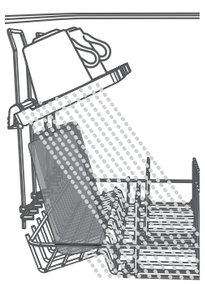

Assurez-vous que l'eau atteigne tous les articles sur les grilles ajustables.

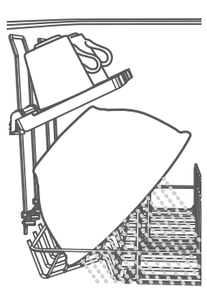

La vaisselle empêche l'eau d'atteindre les articles placés sur les grilles ajustables.

# Options de préférence

Vous pouvez modifier le réglage de ces options en fonction de vos préférences ou des conditions d'utilisation. Nous vous recommandons de sélectionner les réglages les mieux adaptés avant de commencer à utiliser votre lave-vaisselle.

| *Option* | Produit de rinçage | Adoucisseur d'eau* | Mise en marche automatique à l'ouverture du tiroir | Bips sonores à la fin du lavage | Verrouillage automatique du tiroir fermé |
|---|---|---|---|---|---|
| ***À quoi sert-elle?*** | Cette fonction permet de régler la quantité de produit de rinçage distribué. Réduisez ce réglage s'il y a un excès de mousse après un lavage. Augmentez ce réglage si la vaisselle est mouillée ou marquée de coulées d'eau après un lavage. | Reportez-vous à la section 'Adoucisseur d'eau' présentée dans le 'Guide de l'utilisateur'pour obtenir plus de détails. | Votre lave-vaisselle est réglé en usine pour se mettre en marche automatiquement pendant 30 secondes lorsque vous ouvrez le tiroir. Vous pouvez désactiver cette fonction. | Votre lave-vaisselle est réglé en usine pour émettre six bips sonores à la fin d'un lavage. Vous pouvez désactiver cette fonction. | Lorsque ce réglage est activé, le tiroir se verrouille automatiquement 30 secondes après sa fermeture. Vous pouvez ensuite le déverrouiller en appuyant sur ⏻ (sauf lorsque la fonction Keylock ou Childlock est également activée). Cette fonction peut s'avérer pratique dans les bateaux et les autocaravanes. |

**Pour modifier le réglage d'une option**

1 VÉRIFIEZ ET OUVREZ
Assurez-vous qu'aucun lavage n'est en cours, appuyez sur ⏻, puis ouvrez le tiroir.

2 ACCÉDEZ AU MENU ET SÉLECTIONNEZ L'OPTION
***Pour accéder au menu :*** appuyez d'abord sur le sélecteur ECO dans la partie supérieure avec un doigt, puis sur la touche 🔒 à l'avant avec un autre doigt et maintenez la pression jusqu'à ce qu'un long bip sonore soit émis, puis relâchez.
- Vous accédez alors à l'option du produit de rinçage dans le menu des options de préférence.
- Si vous souhaitez modifier le réglage du produit de rinçage, passez à l'étape 3.
- Si vous souhaitez modifier le réglage d'une autre option, sélectionnez d'abord cette option.

***Pour sélectionner l'option suivante :*** appuyez sur ⏯. Pour identifier l'option sélectionnée, vérifiez les voyants au-dessus de ⏯ et ECO (consultez le tableau ci-dessous). Lorsque vous atteignez la fin de la séquence, le menu retourne au réglage du produit de rinçage (après la tonalité grave).

| *Option* | Produit de rinçage ⏯ | Adoucisseur d'eau* ⏯ | Mise en marche automatique à l'ouverture du tiroir ⏯ | Bips sonores à la fin du lavage ⏯ | Verrouillage automatique du tiroir fermé ⏯ |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Quelle est l'option sélectionnée?*** | rouge éteint | bleu éteint | violet rouge | bleu rouge | rouge rouge |
| ***Réglages possibles*** | *1 à 5* | *0 à 5* | *Activée ou désactivée* | *Activée ou désactivée* | *Activée ou désactivée* |
| ***Exemple*** | HEAVY NORMAL FAST DELICATE RINSE — *4 voyants allumés = 4ème réglage* | | Activée HEAVY NORMAL FAST DELICATE RINSE<br>Désactivée HEAVY NORMAL FAST DELICATE RINSE | | |

3 MODIFIEZ LE RÉGLAGE
Appuyez sur 🔒 pour modifier le réglage d'une option. Par exemple, pour faire passer le réglage du produit de rinçage de 4 (réglage par défaut) à 2, appuyez sur 🔒 à 3 reprises.

4 SAUVEGARDEZ LE RÉGLAGE ET QUITTEZ LE MENU
Appuyez sur ⏻. Vous sauvegardez alors le nouveau réglage et quittez le menu des options de préférence.

*Cette option est désactivée sur les modèles sans adoucisseur d'eau. Elle apparaît dans la séquence des options mais ne peut pas être réglée.

# Pour plus d'informations

Pour des informations détaillées sur les fonctionnalités de votre lave-vaisselle, ***consultez le 'Guide de l'utilisateur'.***

Pour les informations de la garantie, ***consultez le manuel d'entretien et de garantie***

Si vous...
- avez des questions ou commentaires
- avez besoin qu'un technicien autorisé par Fisher & Paykel répare votre produit
- avez besoin de pièces de remplacement ou d'accessoires
- souhaitez enregistrer votre produit

***consultez le manuel d'entretien et de garantie ou contactez-nous***

***CA*** *sans frais, 24/7* ***1 888 936 7872*** ***www.fisherpaykel.ca***

590196A 10.11